

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にお使い頂くために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

## 各部の名称



※ フタは食器洗浄機で洗えます。詳細はお手入れ方法をご参照ください。

## 安全上のご注意 (必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために様々な絵表示をしています。

表示の意味

<b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	<b>注意</b>	人が障害を負う可能性及び物的損害のみが想定される内容。
-----------	--------------------------	-----------	-----------------------------

### 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。やけどやけがの原因となります。

- 熱い飲料を入れた際は、本体を振ったり、本体を逆さまにしてオートシールボタンを押さないでください。中の圧力がさらに上がり、中身が勢いよく噴き出す原因となり、大変危険です。
- 熱い飲料を入れた場合、内部圧力が溜まり、オートシールボタンを押した際にフタの空気穴からブシュッと蒸気が噴き出ることがあります。空気穴に顔や手を近づけないでください。



### 注意

次のものは絶対に入れないでください。

#### ●ドライアイス・炭酸飲料

本体内の圧力が上がり、フタが開かなかったり、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因となります。

#### ●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

腐敗や変質の原因となります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因となります。

#### ●みそ汁・スープ・昆布茶など塩分を多く含んだもの

本体内側はステンレスを使用していますが、塩分によりさびの原因となります。

#### ●生クリームなど油脂分の多いもの

腐敗や変質の原因となります。

#### ●果肉・お茶の葉

飲み口やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因となります。

#### ●倒したり、落したり、ぶついたりして強い衝撃を与えないでください。

けがや漏れてやけどの原因となります。また、破損により保温・保冷効果の低下の原因となります。

#### ●改造・分解・修理は絶対にしないでください。

破損や故障の原因となります。

#### ●ストーブやコンロなど火気のそばには近づけないでください。

やけどや変形、変色の原因となります。

#### ●沸騰している飲みものや90℃以上の飲みものを入れないでください。

本体の内圧が上がり、やけどの原因となります。

#### ●熱いものを飲むときは、本体を急に傾けずにゆっくり飲んでください。

急に傾けると、飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因となります。

#### ●飲みものはその日のうちに飲みきってください。

長時間放置した場合、腐敗などによりガスが発生して本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因となります。

#### ●電子レンジや直火での加熱はしないでください。

火花が飛ぶなど、けがや故障の原因となります。また、変形や変色の原因となります。

#### ●運転しながらのご使用は大変危険です。お止めください。

#### ●市販の缶ホルダーで使用する場合は以下のことをお守りください。

##### ●飲みものを飲むとき以外は、安全ロックをする

本体が倒れたり、傾いたときに飲みものがこぼれ、やけどやけがの原因となります。

##### ●本体が缶ホルダーに安定しておさまること、ホルダーの強度を確認してから使用する

不安定な状態や確実におさまっていない状態で使用すると、本体が倒れるなどして、やけどやけが、事故の原因となります。

##### ●市販の缶ホルダーは据え置き型を使用する

自動車のウインドーやエアコン吹出口に取り付ける吊り下げ型は、缶ホルダーがはずれる場合がありますので使用しないでください。

##### ●一部の車種や市販の缶ホルダーの種類によっては入らないことがあります。

#### ●飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

飲みものがこぼれ、やけどやけがの原因となります。

#### ●ティーバッグを入れたまま、フタを閉めないでください。

中でティーバッグが膨らみ、飲みものが漏れたり、飛び散ってやけどの原因となります。

#### ●傾けた状態や顔などを近づけた状態でオートシールボタンを押さないでください。

熱い飲みものを入れた場合、本体の内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散するなどやけどの原因となります。

#### ●飲みものの保温・保冷以外には使用しないでください。

#### ●本製品のフタは、本製品専用で製造されており、他の製品には使用できません。

#### ●フタを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

飲みものが溢れる原因となります。

#### ●熱いやかんなど、注ぐ容器を肩部(口がね)に触れさせないでください。

倒れてやけどなどの危険があります。また、傷や変形の原因となります。

#### ●本体を冷凍庫に入れないでください。

破損や故障の原因となります。

#### ●本体部分に食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。

●フタは食器洗浄機を使用できます。お使いの食器洗浄機の使用法に従って使用してください。

#### ●シンナー・ベンジン・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどは使用しないでください。

傷がつく原因となります。

#### ●本体には漂白剤を使用しないでください。

また、万が一に備えて、携帯電話やスマートフォン、パソコン、デジタルカメラなどの電子機器や、貴重品などの近くに入れないでください。

#### ●飲みものの量は図の位置までにしてください。

飲みものを入れすぎると、フタを閉めたときに飲みものが溢れる原因となります。また、使用中に漏れてやけどやものを汚す原因となります。



#### ●糖質を含んだジュースなどを入れて使用した場合は、十分にお手入れをしてください。

飲み口などの隙間に詰まって開閉に支障が出る場合があります。

#### ●ご使用後は、お手入れ方法に従ってお手入れをし、本体からフタを取り外した状態で保管してください。

サビやにおいの原因となります。

## 使用上のお願い

#### ●持ち運ぶ際は、必ず安全ロックがしてあることを確認してください。

#### ●お飲みの際や持ち運びの際は、本体部分とフタ及び飲み口がしっかり閉まっていることを確認してください。

#### ●バック等に入れて持ち運ぶ際は、必ず安全ロックをし、中でボタンが押されて飲みものがこぼれないように縦置きに入れてください。

#### ●また、万が一に備えて、携帯電話やスマートフォン、パソコン、デジタルカメラなどの電子機器や、貴重品などの近くに入れないでください。

#### ●本体及びフタは煮沸しないでください。

変形して、漏れてやけどやものを汚す原因となります。

#### ●スポーツ飲料を入れた場合は使用後速やかに水洗いをしてください。

放置するとステンレスポトルの内部が錆びることがあります。

#### ●かばんや袋に入れたまま放置しないでください。

周囲の環境(湿度や塩分)により、サビやにおいの原因となります。

#### ●本体外側が濡れている状態で、かばんなどに入れないでください。

サビやにおい、汚れの原因となります。

#### ●大きな氷は無理に押し込まずに小さくしてから入れてください。

変形して、漏れてものを汚す原因となります。

#### ●飲み口に残った飲みものは拭き取ってください。

倒れたり傾けたときにこぼれてものを汚す原因となります。

#### ●温かいお茶などはお早めにお飲みください。

お茶を保温すると、お茶の色や風味が変わります。これはお茶の成分が時間とともに変化するためのもので人体には害はありません。

#### ●フタを持って運ばないでください。

落とすと危険です。

## 使用方法

### はじめに


はじめてご使用の際は、お手入れ方法に従って、必ず本体部分及びフタをよく洗ってください。

## 飲みものを入れる




## 2. お好みの飲みものを入れる。

※ 飲み物の量は、図の位置までにしてください。入れ過ぎると溢れる原因となります。

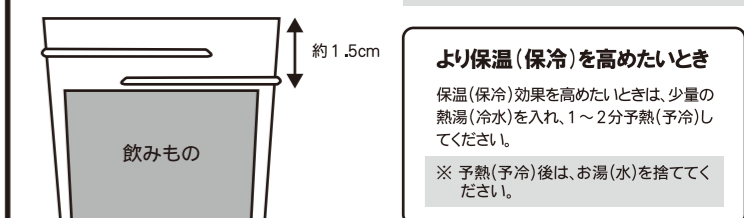

## 3. 本体を立てた状態にして、フタを閉める。

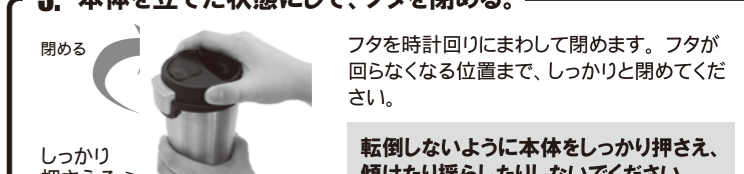

フタを時計回りにまわして閉めます。フタが回らなくなる位置まで、しっかりと閉めてください。

転倒しないように本体をしっかり押さえ、傾けたり揺らしたりしないでください。

## 使用方法 つづき

### 安全ロックの操作方法



鍵のアイコンを押して、赤い目印が見えていればロック状態です。

ロックを解除するには、鍵のアイコンがないほうを押してください。

安全ロックがかかった状態では、オートシールボタンは押せません。

持ち運ぶ際は、必ずロックがかかっていることをご確認ください。ロックを誤って押してしまわないようご注意ください。

### 飲みものを飲む

#### 1. ロックをはずし、オートシールボタンを押す。

熱い飲みものを入れると、フタが熱くなります。お取り扱いには十分ご注意ください。



安全ロックの操作方法に従って、安全ロックを解除し、オートシールボタンを押します。

飲みものを飲む前には、**毎回** オートシールボタンを押して、カップの内部の圧力を逃してください。

#### 警告

- 熱い飲料を入れた際は、本体を振ったり、本体を逆さまにしてオートシールボタンを押さないでください。中の圧力がさらに上がり、中身が勢いよく噴き出す原因となり、大変危険です。
- 熱い飲料を入れた場合、内部圧力が溜まり、オートシールボタンを押した際にフタの空気穴からブシュッと蒸気が噴き出ることがあります。**空気穴に顔や手を近づけないでください。**



#### 2. オートシールボタンを押しながら飲む。

熱い飲みものを飲むときは、本体を急に傾けずにゆっくりお飲みください。



立てた状態でオートシールボタンを押し、そのまま口元に近づけてゆっくりお飲みください。オートシールボタンを離すと、自動的に栓がしまります。

本体を立てた状態でオートシールボタンを離してください。飲み口のへこみ部分に飲みものが溜まり、倒れたり傾けたときにこぼれてものを汚す原因となります。

#### 警告



※ 熱いものを飲むときは傾けた状態でオートシールボタンを押すと中身が勢いよく飛び出し、やけど等の原因になり大変危険です。

#### 3. 飲み終わったらロックをし、本体を立てた状態にする。



持ち運ぶ際は、必ずロックがかかっていることをご確認ください。

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。

## お手入れ方法

においや汚れを防ぎいつでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

#### 注意

- 研磨剤、人体に有害な成分を含んだ薬品、塩素系洗剤は使用しないでください。
- 本体及びフタは煮沸しないでください。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどは使用しないでください。
- 糖質を含んだジュースなどを入れて使用した場合は、十分にお手入れをしてください。
- スポンジや布巾はやわらかいものを使用してください。
- 本体には漂白剤は使用しないでください。

#### 1. フタをはずす



#### 2. フタおよび本体を洗う。

中性洗剤を薄めた水、またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水で十分にすすぎます。フタ裏面は開閉ができません。フタ裏面の開閉方法をご参照ください。

※ こびりついた汚れの洗浄には、クエン酸をご使用ください。  
※ フタは食器洗浄機で洗えます。ご使用の際はお使いの食器洗浄機の使用方法に従ってご使用ください。

本体に食器洗浄機及び食器乾燥機は使用できません。

「錆びのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が本体内側に付着したときは「錆びのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中などに含まれるミネラル成分です。汚れが目立ってきたら、クエン酸を使用してお手入れしてください。

- ①クエン酸をぬるま湯でうすめて(10%程度)本体に入れる。
- ②2～3時間後、やわらかいブラシやスポンジなどでよく洗い、水で十分にすすぐ。
- ③十分に乾燥させる。

### フタ裏面の開閉方法



つまみを押しながら矢印の方向にまわし、そのままカチッというまで持ち上げます。



つまみを持って下げ、押しながら矢印の方向にまわしてロックします。

#### 注意

パッキンは必ず元の位置に戻してください。パッキンがなかったり、正しい位置にないと、飲料が漏れたり噴き出す恐れがあります。



## お手入れ方法 つづき

#### 3. 十分に乾燥させる。



やわらかい布巾などで水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

風通しのよい場所で保管してください。カップ本体からオートシールキャップを取り外して保管してください。

## 製品仕様

品名	ノモーレ
サイズ(約)	本体:(高さ) 17.5cm × (最大径) 7.5cm × (底直径) 6cm フタ:(最大径) 9cm
実容量	355ml
重量(約)	270g
材料の種類	本体: ステンレス鋼、フタ: ポリプロピレン樹脂、オートシールボタン: ポリアセタール樹脂、パッキン: シリコーンゴム
製造国	中国

## 品質表示

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
フタ	ポリプロピレン樹脂	100℃	-20℃
オートシールボタン	ポリアセタール樹脂	100℃	-20℃
パッキン	シリコーンゴム	100℃	-20℃

## 保温・保冷効力

保温効力 75℃(1時間)、64℃(2時間)	保冷効力 5℃(1時間)、7℃(2時間)
---------------------------	-------------------------

◆ 飲み頃温度について ◆  
自動販売機は一般的にホットを 55℃(+/-2℃) アイスを 4℃(+/-2℃) に設定されています。  
JIS B 9561 自動販売機試験方法による

保温効力…環境温度 20℃において、製品に水温 95℃の水を満しフタをした状態で 1 時間および 2 時間放置した際の水の温度  
保冷効力…環境温度 20℃において、製品に水温 4℃の水を満しフタをした状態で 1 時間および 2 時間放置した際の水の温度

総発売元

大作商事株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー 12F

1205A

お問い合わせ先: 大作商事お客様センター

フリーダイヤル 0120-120-959

繋がらない場合は、TEL: 03-3539-4000  
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)