

DiCAPac[®] ACTION

Bluetooth 防水シャッターボタン



取扱説明書



防水3M

セルフイースティックにシャッターボタンを装着したまま水中撮影を楽しめます。

※ 防水シャッターボタンは3m防水ですが、Bluetoothの性質上、水中での使用ができません。

水中で撮影する際はあらかじめ水の外で**写真のタイマー設定**や**映像の録画**ボタンを押すなどご利用ください。

(正確には波などの水の動きや微細なゴミなどの不純物のない水の中では15cm程度離れても使用できる場合もございます。)


本商品を使用する前にiPhoneとのペアリングをする必要があります。

iPhoneでの使用方法

1 Bluetooth 防水シャッターボタンを押すとステータス LED が緑色に点滅します。



2 ホーム画面から「設定」をタッチします。

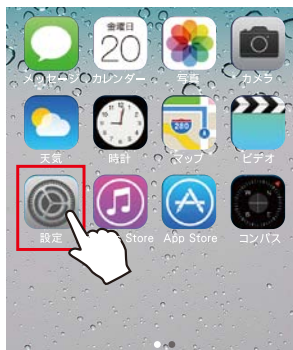

3 設定メニューの「Bluetooth」をタッチします。



4 Bluetooth がオフの場合オンにスライドします。



5 防水シャッターボタンが認識されると「Shutter LINE Master」という名前で表示されます。これをタッチして接続します。



6 iPhone と Bluetooth 防水シャッターボタンが正常に接続されるとステータス LED が消灯します。



7 そのまま防水シャッターボタンを押すと音量が反応する場合がございます。カメラモードに切り替えてご利用頂けます。



本説明書は iOS 8.3 での操作を元に作成しています。OS の違いで手順が異なる場合がございます。


シャッターを押しても全く反応しない場合は裏面「シャッターが作動しない場合③」を参照

防水シャッターボタンのフタがしっかり閉まっているのを確認し使用してください。

本商品を使用する前に Android 端末とのペアリングをする必要があります。

Androidでの使用方法

1 Bluetooth 防水シャッターボタンを押すとステータス LED が緑色に点滅します。

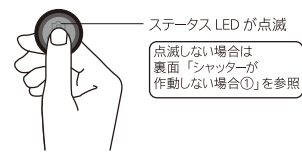

2 設定メニューの「Bluetooth」をタッチします。



3 「Bluetooth」がオフの場合オンにスライドします。



4 防水シャッターボタンが認識されると「Shutter LINE Master」という名前で表示されます。これをタッチして接続を開始します。




5 Android と Bluetooth 防水シャッターボタンが正常に接続されるとステータス LED のが消灯します。



6 Bluetooth 本体のシャッターが、スマートフォントップ画面やカメラアプリ内で、ズームや音量調節機能やマナーモード設定機能に反応してしまうことがあります。この場合カメラの設定を変更する必要があります。

カメラを起動し、カメラアプリ画面上段にある「メニュー」を開きます。

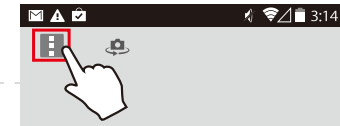

メニューウインドウの上段右にある「設定タブ」を開きます。



音量キー設定の項目を「シャッター」に変更します。

シャッターを押しても全く反応しない場合は裏面「シャッターが作動しない場合③」を参照

防水シャッターボタンのフタがしっかり閉まっているのを確認し使用してください。

内部機構の取り外し方

1 防水シャッターボタンのフタを開けると内部機構を取り出すことができます。

2 中央のボタンとスマートフォンを操作して防水シャッターとスマートフォンをペアリングしてください。

※ペアリング方法は表面を参照

3 使用する際は防水シャッターボタンのフタを水が浸入しないようしっかりと閉めてください。

※内部機構は防水ではありません

電池交換

外装の黄色のカバーをはずし基盤を取り出して電池交換を行います。

CR2032 3V

電池

ツメ

ツメを矢印方向に広げ電池を取り出します。

電池の+面を上にした状態でツメにあわせ押し込み電池をセットします。

黄色いカバーを装着して使用してください。

防水シャッターの取り付け方

1 セルフィースティックに取り付ける際は防水シャッターボタンを押し込むようにはめ込んでください。

2 防水シャッターボタンはスマートフォン本体のシャッターボタンと同じ様に操作を行うことができます。

(通常のシャッターの他、写真モードでの長押しで連写、他のモードでの録画スタートなども行えます。)

シャッターが作動しない場合

1 一度接続した機種以外の機種で接続するとスムーズに接続できない場合があります。データリセットボタンを押して再度接続を行ってください。

データリセットボタン
Bluetooth内のデータを初期化することで接続しやすくなります。

データの初期化が完了するとステータスLEDが点灯します

2 ご使用される環境によって、お客様のスマートフォンがBluetoothのリセットボタンを押しても検出できない、または接続後に正常にシャッターとして機能しない場合があります。その場合は、何度が検出をしていただくか、Bluetoothの接続・切断を繰り返してください。

3 【Android 端末に限る】上記の動作を行っても正常にシャッターが切れない場合は、無料カメラアプリ「カメラ 360 Camera360 Ultimate」を google play からダウンロードし、カメラ 360 アプリ内で使用できるか確認してください。

無料カメラアプリ
カメラ 360 Camera360 Ultimate

- 左の操作をしても接続できない場合下記の項目をご確認ください。
- ① 本商品と接続機器のバッテリー、防水シャッターの電池が切れていないかご確認ください。
(防水シャッターの電池が切れている場合シャッターボタンを押してもステータスLEDが光りません)
 - ② 本商品と接続機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
 - ③ 接続しているデバイスの名前が「Shutter LINE Master」となっているかご確認ください。
 - ④ 機器標準搭載のカメラアプリの設定から、音量ボタンを押すとシャッターが切れる設定になっているかご確認ください。
(表面③参照)
 - ⑤ データリセットボタンを押しBluetooth内のデータを初期化して再度試してみてください。
※ 上記の項目以外で作動しない場合は接続しようとしている機器がサポートされていない場合がございます。
※ スマートフォンのOSアップデートにより使用できなくなる場合があります。

内部機構 各部名称

表面

- データリセットボタン
一度接続した端末以外の端末で接続する際に押してください。
※Bluetooth内のデータを初期化することで接続しやすくなります。
- シャッターボタン
防水シャッターボタンの起動ボタンやシャッターボタンとして使用します。
- ステータス LED
緑に光りスマートフォンとの接続状態を表します。
点滅→接続準備中
消灯→接続完了
点灯→データ初期化完了
(防水ケースに入れた状態でもLEDが透過します。)

Bluetooth 対応機種

iPhone iPhone 3GS 以降の端末

Android Android 4.0 以降の端末

お使いの機種により画面や接続方法が異なる場合がございます。本説明書でBluetoothへの接続方法がわからない場合はお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

製品仕様

■動作範囲	10m～30m(平面環境で)
■Bluetoothバージョン	Bluetooth 3.0
■周波数	ISM Band 2.4GHz
■電池寿命	約1年/CR2032×1
■重量	18g(防水ケース含む)
■サイズ	30×35mm
■製造国	韓国

インストール後 Camera360 起動します。起動後画面右下の歯車マークをタッチして設定メニューを開きます。

「設定」→「…もっと見る」とタップして移動します。音量キー設定の横のグレーのアイコンをタップしてシャッターへと変更します。

お使いの機種、OSやアプリのバージョンにより画面や接続方法が異なる場合がございます。本説明書でBluetoothへの接続方法がわからない場合はお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

- ## 注意事項
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤作動することがあります。必ず離してご利用ください。
 - 特定の環境下(水中、鉄骨などの障害物をはさんだ操作環境等)では遠隔操作できる範囲が狭くなったり正常に機能しない場合があります。
 - 防水シャッターボタンの内部機構は防水ではありません。水中で使用の際は防水シャッターボタンのふたをしっかりと閉めて使用してください。
 - 本製品の分解、改造は行わないでください。

総発売元
大作商事株式会社
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F
www.daisaku-shoji.co.jp

お問い合わせは
大作商事お客様センター
フリーダイヤル **0120-120-959**
(土・日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)
つながらない場合は…03-3539-4000