

マウントから外してハンディファンとしても使用できます

デスクに置いて送風 胸ポケットに入れて送風



マグネットクリップ 使用例

マグネットクリップと内蔵マグネット部ではさみ込んで設置できます。

※ヘルメット装着マウントは取り外してください。




前面・背面どちらにも取付可能です。

● テントの内側に ● Tシャツに

△ 注意 生地（布等）が厚いとしっかり接着しない場合があります。必ず仮付けして接着面を揺らすなどして外れないことを確認してください。接着が不安定な場合は取外しないでください。


※薄い生地に挿んでください。

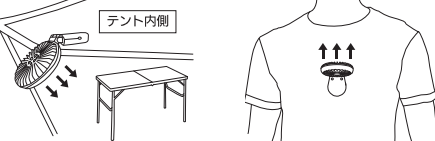

※イラストはイメージです。

内蔵マグネット使用例

● 磁石がつく面に 例）冷蔵庫など

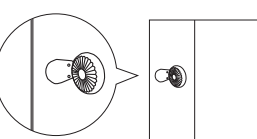

△ 注意

- 操作部、本体内部の電気部品には絶対に水をかけない。感電や故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しない。本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

ガード・羽根 ※取り外せません

ガードやガードの内側、羽根についてごみやほこりなどは掃除機で吸い取るか、エアダスターで吹き飛ばしてください。

△ 危険 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

- 使用中、吹出口や吸込口のすき間に手や指を入れない。けがの原因となります。
- 使用中、髪をガードに近づけ過ぎない。髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。持ち歩いて使用する場合は、特にご注意ください。
- 高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下の車内など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
- 発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。
- 火の中に投入したり、加熱しない。発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。
- 接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。火災・故障やそれに伴うけがの恐れがあります。

△ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 改造しない。分解しない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様室にご相談ください。
- 故障・異常時には、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。
 - ・ USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。・ 作動中に異常な音や振動がする。
 - ・ USBケーブルや本体が異常に熱い。・ こげくさい臭いがする。
- ※ このような症状のと異常はすぐに電源を切ってUSBケーブルを取り外し、お買い上げの販売店またはお客様室にご相談ください。
- 落としたり投げつけると強い衝撃を与えない。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障・けがの原因となります。
- 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用したり保管しない。けが・故障の原因となります。また、小さなパーツがありますので誤飲の恐れがあります。
- すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。故障や異常動作してけがをすることがあります。
- USBケーブルが傷んだり、接続端子の差込みがゆるいときは使用しない。ショート・故障・けがの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。落雷による感電の原因となります。
- 長時間連続で使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障・けがの恐れがあります。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない。感電・けがの恐れがあります。
- 発熱器具の近くに置かない。樹脂部分が溶けて引火したりやけどの恐れがあります。
- 本体にはマグネットが内蔵されています。磁気記憶媒体（ハードディスク、ICカード）、携帯電話、スマートフォン、パソコン、時計、デジタルカメラ等の電子機器と接触したまま保管しないでください。機器を故障させる恐れがあります。心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、本体を身体に近づけないでください。本製品の磁気による損害・影響に関して大作事務（株）は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

△ 注意 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。故障の原因となります。
- 使用時以外は必ず電源を切り、USBケーブルを接続端子から抜く。絶縁劣化による故障の原因となります。

- 本体の移動やお手入れは必ず運転を停止して、USBケーブルを取り外してから行う。故障やけがをすることがあります。
- 障害物・テープなどで吸込口や吹出口をふさがない。故障・事故の原因となります。
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・ 温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所
 - ・ カーテンなど風に吸い込まれやすいもの近く
 - ・ ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
 - ・ 暖房器具の温風が当たる場所
 - ・ 油・ほこり・薬品などがつきやすい場所
 - ・ 長時間直射日光の当たる場所
- 感電・ショート・発火・変形・破裂の原因となります。
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。接続したパソコンなどに障害を与え、データの消失や故障の原因となります。
- パソコンなどのUSB接続端子で充電時、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。
- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。ひび割れの恐れがあります。

接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

△ リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

- 次のことをしない。
 - ・ 分解・改造をしない。
 - ・ 火中への投入や加熱をしない。
 - ・ 水につけたり、濡らしたりしない。
 - ・ 他の機器に転用しない。
 - ・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。
 - ・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。
- 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。
- 充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。目に障害が起きる原因となります。
- 外装をはがしたり、傷つけたりしない。発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。
- 充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。皮膚がかぶれる原因となります。
- 指定の充電時間を超えても 充電が完了しないときは、充電をやめる。過度に充電され、液漏れ・発熱によるけがの原因となります。
- 充電は、必ず10℃～40℃の環境で行う。発火・発熱・破裂の原因となります。
- 異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光が長時間当たり高温になるような場所、炎天下の車内など）に放置しない。発火・発熱・破裂の原因となります。

リチウムイオン電池（充電電池）の性能を十分に発揮させるために 次のことを守ってください。


- 充電しながら使用しないでください。
- 3ヶ月以上使用しなかった場合、次回充電時間が長くなる場合がありますが、不具合ではありません。ただし寿命を過ぎている場合は使用できません。
- 充電電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと作動時間が短くなりますが不良ではありません。充電電池の交換はできません。
- 充電は充電電池の容量をある程度消費してから行ってください。充電電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電電池の寿命が短くなります。
- 充電電池が空の状態でも長時間放置すると、充電電池の寿命を縮めてしまいます。1カ月に1度、約3～4時間程度の充電をおこない、保管してください。

△ 絶対に分解しないでください。


この製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 ※廃棄の際は各自自治体の指示に従ってください。

各部の名称

（写真やイラストはすべてイメージです）

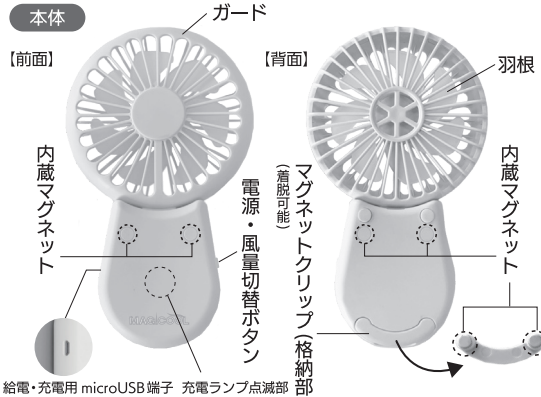

付属品

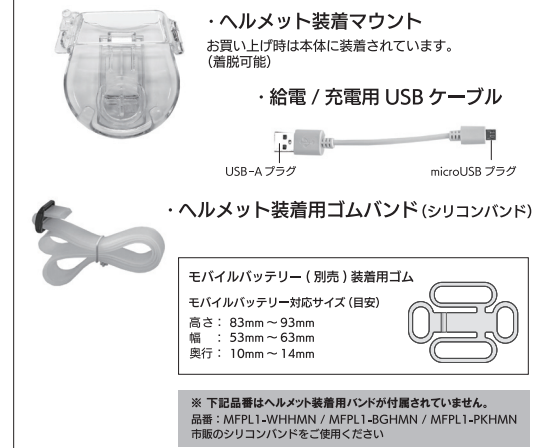

【別売】 ※USB充電器（別売）（USB-Aポート：5V1.5A以上）



MAGICOOL MYFAN PLUS

マイファンプラス ヘルメット装着キット

取扱説明書 保証書付

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



※ヘルメットは別売です。

【製品仕様】

商品名：マイファンプラス ヘルメット装着キット
 材質：本体…ABS樹脂、ヘルメット装着マウント…ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド…シリコン、モバイルバッテリー（別売）装着用ゴム…シリコン
 電源：USB充電式（専用USBケーブル使用）
 電池：内蔵バッテリー…リチウムイオン電池（3.7V 800mAh）
 充電時間：内蔵バッテリー…約3～4時間
 付属品：ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー（別売）装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
 重量：本体…約85g（USBケーブル・装着マウント除く）
 サイズ：本体…高さ：約144mm、最大幅：約85mm、奥行：約22mm
 ※ヘルメット装着用ゴムバンド…バンド幅：20mm、厚み：2mm、重量：45g
 （最大幅径：850mm（※バンドは適当な長さでカットしてください））

※ 作動時間は目安です。使用頻度や使用条件（温度・環境等）によって異なります。 ※ 小さな部品がありますので誤って飲み込まないようにご注意ください。 幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

充電する (本体)

※ 初めて使用する場合は一度満充電まで充電してください。
※ 充電しながら使用しないでください。

- 1 USB ケーブルの USB-A プラグを USB 充電器 (別売) などの USB-A ポートに差し込む。
- 2 USB ケーブルの microUSB プラグを本体側面の microUSB 端子に差し込む。
- 3 充電ランプ (赤) が点滅していることを確認する。(満充電まで約 3~4 時間)
- 4 充電が完了すると、充電ランプ (赤) が消灯する。
- 5 充電完了後は microUSB プラグを本体から抜く。



充電ランプ点滅部分 (赤)

△警告 万が一、充電電池付近が触れられないほど熱くなった場合は使用を中止してください。充電電池の発熱として放電 (ファンを回す) や充電によって多少熱くなります。

△注意 所定の時間を超過しても充電が終わらない場合は充電を止めてください。発熱や液漏れの原因になります。

作動開始 / 停止する


電源・風量切替ボタンを押すと作動します。押すたびに風量が変わります。使用後は必ず電源を切ってください。



【(本体単独) 満充電時の作動時間目安】 ※ どの風量でもボタン長押しで「電源切」になります。
弱…約 8 時間、中…約 4 時間、強…約 2 時間、最強…約 1 時間
※ 周囲温度など使用条件によって異なります。

使用方法

- 1 ヘルメット装着用ゴムバンド (シリコンバンド) を図のようにバックルに通します。



- 2 ヘルメットに図のように装着し、しっかり締まるようにバックルの位置を調整してください。


長さ調節 (締め具合) が完了したら、ヘルメット装着用ゴムバンド (シリコンバンド) の余分な部分は適当な箇所までカットでしてください。




バックルの位置を横にずらして装着します。(真後ろには本体やバッテリーが装着されます。)

- 3 ヘルメット装着マウントの本体固定用ロックを解除し本体をマウントから取り外す

※ お買い上げ時は本体に装着されています。

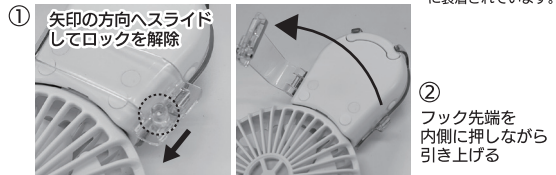


- 4 ヘルメット装着マウントのバンド固定用ロックを解除する

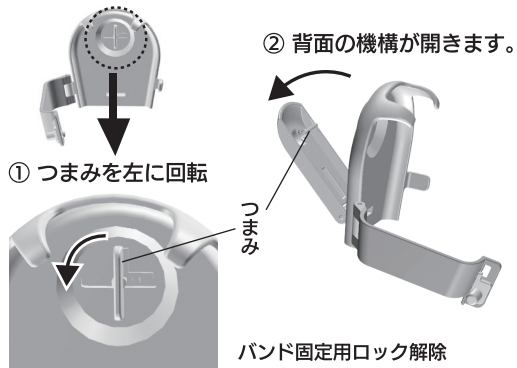


下記品番はヘルメット装着用ゴムバンドが付属されていません。
品番: MFPL1-WHHM1 / MFPL1-BGHM1 / MFPL1-PKHM1
市販のシリコンバンドをご使用ください


- 5 ヘルメット装着用ゴムバンド (シリコンバンド) の下を通し図のように取り付ける

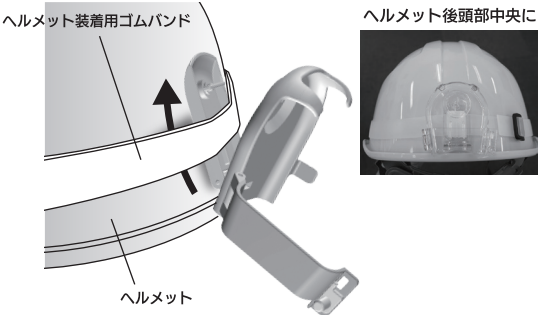

- 6 ヘルメット装着バンド (シリコンバンド) をはさみこんで再度ロックする。

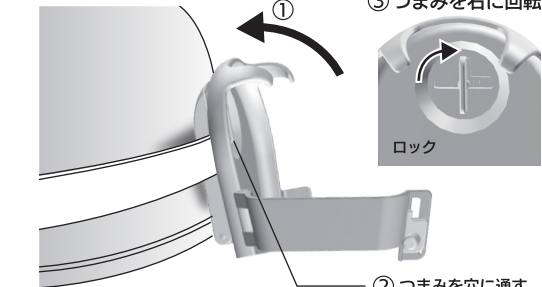


- 7 本体をセットし本体固定用ロックをする

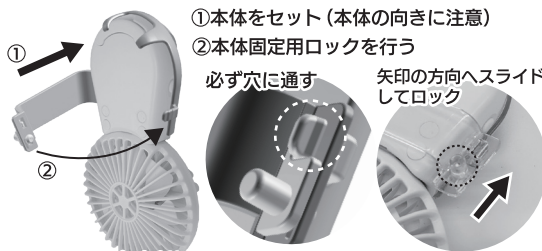

※ 本体背面 (マグネットクリップ格納側) を外側に

- 8 電源を入れる。風量・風向角度を調節する。

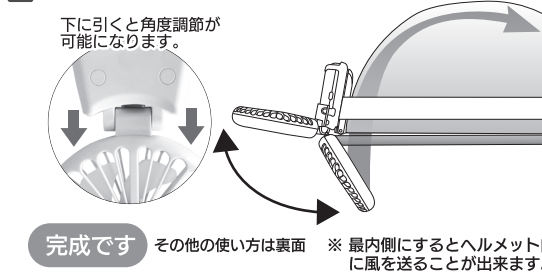

完成です その他の使い方は裏面 ※ 最も内側にするとヘルメット内に風を送ることが出来ます。

モバイルバッテリー (別売) を装着する場合

モバイルバッテリー (別売) 装着用ゴム


モバイルバッテリー対応サイズ (目安)

高さ: 83mm ~ 93mm
幅: 53mm ~ 63mm
奥行: 10mm ~ 14mm




- 1 モバイルバッテリー装着用ゴムを取り付ける

ヘルメット装着用ゴムバンドの下を通し図のように装着する

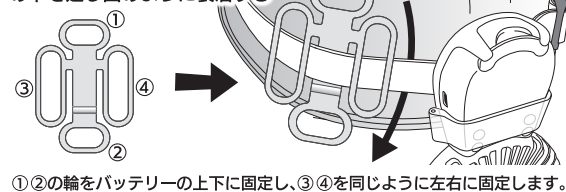


①②の輪をバッテリーの上下に固定し、③④を同じように左右に固定します。

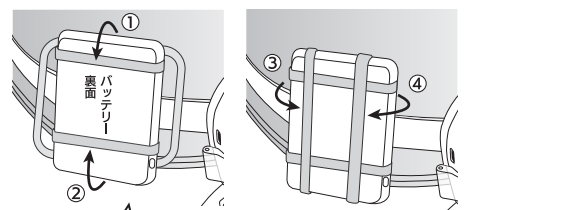

向きに注意 モバイルバッテリーは USB-A ポートが右下に位置するように固定します。

- 2 USB ケーブルをバッテリーと本体に接続する

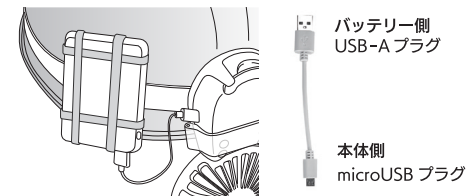

故障かな?と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点検	処置のしかた
作動しない	● 充電されていますか?	約 3 時間~4 時間充電してください。(P.2 参照)
充電できない	● USB 端子や USB 充電器に確実に差し込まれていますか?	● 確実に差し込んでください。 ● USB 充電器を交換してください。
回転中の羽根から異常な音がする	● ガードが変形して羽根にあたっていませんか?	● 動作を停止してお買い上げの販売店にご連絡ください。
風の吹き出しが弱い	● ガードや羽根にごみやほりごりがたまっていませんか? ● 吹出口や吸込口がふさがっていませんか?	● お手入れをしてください。(右ページ参照) ● 吹出口や吸込口にも隔接させないでください。
	● 充電残量が減っていませんか?	● 充電してください。

保証書

保証規定
・保証期間中に正常な使用状態 (取扱説明書、本体・バックル・シールラベルなどの注意書きに従った使用状態) で故障した場合は無料修理または交換をさせていただきます。その際、ご購入の販売店または当社にご連絡の上、製品と保証書を送付ください。
・保証期間内でも次の場合は保証の対象外、または有料対応とさせていただきます。
1) 本書のご提示がない場合
2) 本書にご購入の年月日、お客様氏名・ご購入販売店の記入がない場合、および本書の字句を書き換えられた場合
3) 正常でない使用状態、他の機器から受けた障害、不当な修理または改造による故障または損傷
4) 地震、火災、風水害、落雷、その他の天災地災、公害、損害、異常電圧などの不可抗力による故障及び損傷
5) 消耗または摩耗した部品の交換、使用中に生じた外観上の変化
・この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only Japan.)
・保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書により保証書を発行している者 (保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、ご購入の販売店、当社にお問合せください。

品名	マイファンプラス ヘルメット装着キット		
品番	MFPL1-WHHM1 (ホワイト)	MFPL1-BGHM1 (ブルーグレー)	MFPL1-PKHM1 (ピンク)
保証期間	お買い上げの日から 1 年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	〒	
	お名前		様
	電話番号	-	-
販売店			

※ 保証対応をご依頼の際は、必ず保証書 (本紙) を添付してください。

開発製造・販売元
大作商事株式会社 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー12F
お客様センター
フリーダイヤル **0120-120-959** (土日・祝日を除く平日 月~金 9:00~17:00)



別売品のお買い求め、関連商品情報は…
大作商事ダイレクト (直販ショップ)
www.daisaku-ec.net